

このたびはオーデリック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
お使いの前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

製品名

OA 075 347P1

●施工者様へ：工事が終わりましたら、この取扱説明書は必ずこの器具をお使いになるお客様へお渡しください。

●お客様へ：お読みになった後は必ず保管してください。

安全上のご注意：必ずお読みください！

この取扱説明書、および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただくようあなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために次のような「マーク表示」を行っています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご確認の上、本文をお読みください。

警告

- 器具の取り付けは重量に耐えるところに確実にしておこなってください。取り付けに不備があると落下し、感電、けがの原因になります。
- 取り付けは取扱説明書にしたがい確実にしておこなってください。不完全な取り付けをすると、火災、感電、けがの原因になります。
- 電源接続の際は取扱説明書にしたがい確実にしておこなってください。接続が不完全な場合は接触

不良により火災の原因になります。

- 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因になります。
- 器具を改造しないでください。火災、感電の原因になります。
- 器具の隙間や放熱穴に金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。火災、感電の原因になります。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う可能性、および物的損害の発生が想定される内容を示します。

注意

- ◎屋外や浴室等の水や湿気の多いところでは使用しないでください。火災、感電の原因になります。
- ◎腐食性ガス・粉じんの影響を受ける場所、または振動の多い場所では使用しないでください。損傷、過熱、火災、感電、落下の原因になります。
- ◎表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災、感電の原因になることがあります。
- ◎電源工事は必ず工事店・電器店（有資格者）に

依頼してください。一般の方の電源工事は禁止されています。

- ◎調光器のついている回路では使用しないでください。故障や火災の原因になることがあります。
- ◎取付面の温度は90℃を超えないように設計されていますが、空気流通が悪いとランプ熱による空気対流で周囲のほこりが取付面に付着し変色させることがあります。

◎ストーブなど温度の高くなるものを器具の真下に置かないでください。火災、故障の原因になります。

◎お手入れの際は水洗いしたり、スプレー式洗剤などを直接かけたりしないでください。火災、感電の原因になります。

◎明るく安全に使用していただくために定期的に清掃・点検をおこなってください。不具合がありましたらそのまま使用しないで工事店・電器店に修理を依頼してください。

保守・点検・その他の留意点

- この器具は室内用です。周囲温度5℃～35℃の範囲で使用するよう設計してあります。
- 器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。
 - *汚れがひどい場合は、水または薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤分が残らないように水で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
 - *木材、紙、布などは水拭きせずに、柔らかい布またははたきで、こまめにほこりを落としてください。

【ご注意】

- *スプレー式洗剤などを直接器具にかけると火災の原因になります。必ず布に含ませてご使用ください。
- *シンナー・ベンジン等のご使用はお避けください。器具が変色・変形する場合があります。
- ほこりはこまめにおとりください。
- 揮発性物質および殺虫剤等を器具にかけないでください。
- 明るく安全に使用していただくために、本体表示または取扱説明書にしたがって定期的に点検

をおこなってください。

- 長期間ご使用にならない場合は次のような保管環境をお守りください。
 - *直射日光を避けて0～35℃の温度範囲で保管してください。
 - *ほこりの多い場所での保管は避けてください。
 - *35～85%の湿度範囲で保管してください。
- 廃棄の際は分別回収にご協力をお願いいたします。

注意

照明器具の寿命について

- ◎照明器具には寿命があります。
 - 点検せずに長期間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検、交換をおすすめします。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C 8105-1 解説による)

※周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。

●1年に1回は、「安全チェックシート」により、自主点検してください。

「安全チェックシート」は弊社ホームページ(<http://www.odelic.co.jp>)で紹介をしています。

保証とアフターサービス 保証について

保証の内容は下記のとおりとさせていただきます。

保証期間…保証期間は、商品お買いあげ日（お引き渡し日）より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器とLED電源装置（弊社ブランドのLEDランプを含む）は3年間です。安定器は磁気回路式安定器（通称：銅鉄安定器）と電子式安定器（通称：インバータバラスト）を対象とします。ランプ・グロー点灯管・電池などの消耗品は対象外とさせていただきます。

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合は、上記の半分の期間とします。

保証内容…取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。

保証の免責事項…保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

1. 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障及び損傷
2. お買いあげ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
3. 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
4. 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
5. 施工上の不備に起因する故障や不具合
6. 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
7. 日本国内以外での使用による故障及び損傷

アフターサービスについて

修理を依頼されるとき

1. 保証期間中は…万一故障がおきた場合は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店（工事店）までお申し出ください。
2. 保証期間を過ぎているときは…お買い上げの販売店（工事店）にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

補修用性能部品の最低保有期間 弊社は照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後最低6年間保有しています。性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品（同等機能を有する代替品を含む）です。

■取り付けできる配線器具

耳付き引掛埋込ローゼット

(ツバ付)

引掛シーリングボディ
(角形) (丸形) (ツバ付)


警告

右記のような場所には取り付けられません。落下によるけがの原因となります。



警告

右記のような配線器具には取り付けられません。火災、感電、落下によるけがの原因となります。

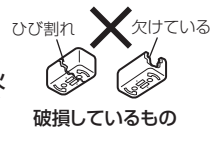

電気工事店(有資格者)に依頼して配線器具を交換してください。一般のかたの電源工事は禁止されています。

使用上のご注意

- 容易に人が触れない場所(床1.8m以上)に取り付けてください。
- 火災警報器・熱感知器の近くに器具を取り付けしないでください。
- 本品は照明器具専用です。照明器具以外のものを取り付けしないでください。
- アースが必要な器具は取り付けられません。
- 昇降機能付きの器具は取り付けられません。
- プルスイッチ付きペンダント器具は取り付けられません。
(プルスイッチを引く際にダクトに過度の力がかかり、器具の落下、破損の原因となります)
- 表面の材質がやわらかい天井ではアジャスター、フランジの跡が残る場合があります。


●調光器は使用できません

(100%点灯でも使用不可)
調光機能付き壁スイッチの場合は、電気工事店に依頼して入切スイッチに交換してください。



●壁スイッチは単独でご使用ください

各部の名称

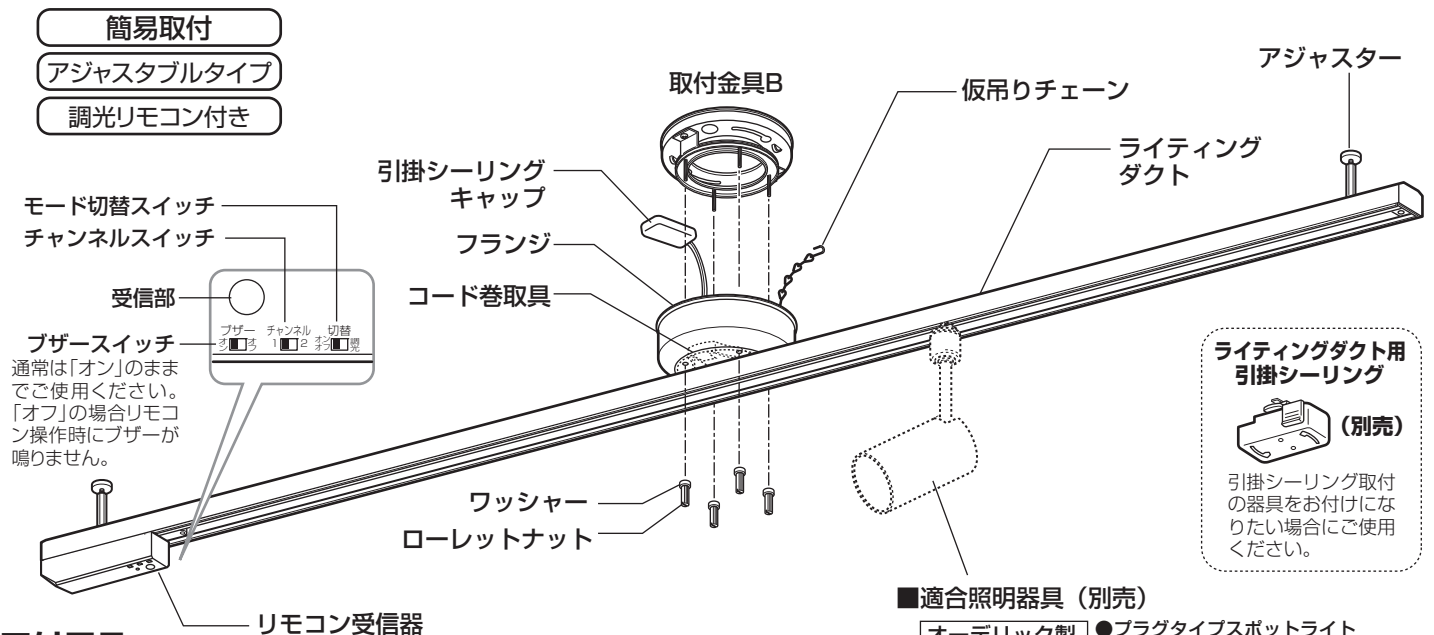

■付属品

取付金具A

ローレットねじ
×2角形引掛
シーリングボディ

木ねじ×2

リモコンセット



- リモコン送信器
- リモコンホルダー
- 木ねじ2本
- 単3乾電池2本

リモコンについては、別紙のリモコン送信器取扱説明書をご覧ください。

●リモコン待機電力1W未満

■適合照明器具 (別売)

オーデリック製

- プラグタイプスポットライト
- ペンダントライト など

電圧	AC100V	
重量	最大総重量6kg ※取付位置により異なります。 ⇒裏面「フランジ位置と照明器具重量について」	
容量	LED電球	8灯まで(合計容量2~120W)
	LED一体型器具	8台まで(合計容量2~120W)


●電球形蛍光灯、白熱電球は使用できません。

器具の取り付けかた




警告 器具の取り付けは重量に耐えるところに確実にしておこなってください。取り付けに不備があると落下し、けがの原因になります。

1 フランジから取付金具Bをはずしてください。

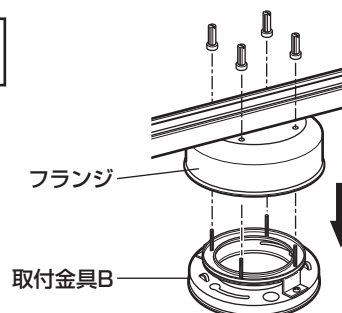


2 取付金具Bを配線器具に取り付けてください。

- 1 付属のローレットねじをローゼットの耳に1/2程ねじ込んでください。
- 2 取り付けたローレットねじを取付金具Bのダルマ穴に通し、取付金具Bを回転させてねじを締め、確実に固定してください。

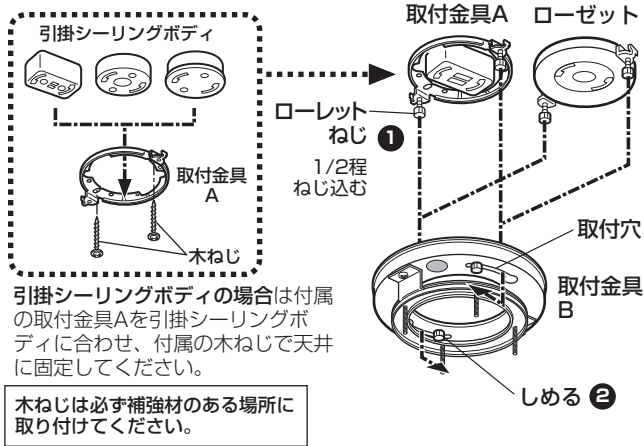

- ローレットねじは締めにくい場合がありますので細めのドライバーを使用してください。

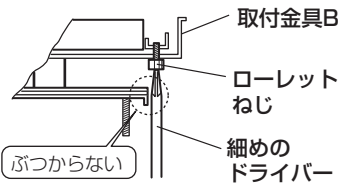

3 フランジの位置を調節してください。

必要に応じてフランジの位置を調節してください。
→裏面「フランジ位置と照明器具重量について」


- 1 フランジ調節ナットをゆるめてください。

- この時仮吊りチェーンははずさないでください。




- 2 ダクトの中でコードがたるまないようコードを引きながら、フランジをゆっくりスライドさせてください。

- この時コードをはさまないように注意してください。
- コードは無理に引っばらないでください。

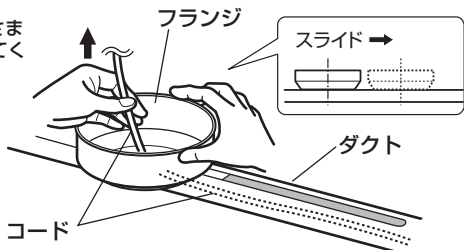

- 3 フランジの位置が決まったら工具を使って確実にフランジ調節ナットをしめ、固定してください。

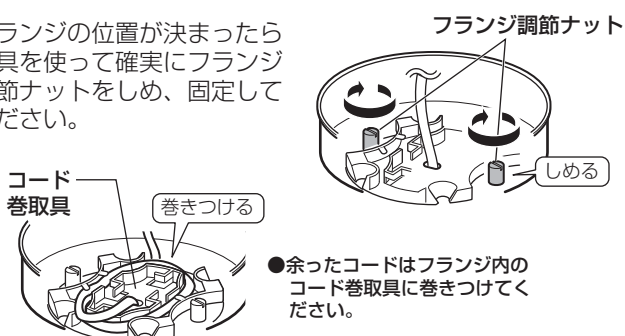


- 余ったコードはフランジ内のコード巻取具に巻きつけてください。

4 電源を接続してください。

- 1 仮吊りチェーンを取付金具Bに引っかけてください。

- 引っかけた後、先端をペンチ等でずれないように曲げてください。

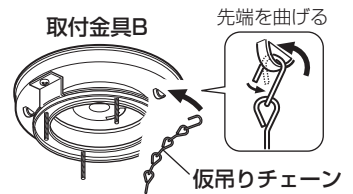



- 2 引掛シーリングキャップを配線器具に接続してください。

引掛シーリングキャップ




5 フランジ(ダクト)を取り付けてください。


- 1 フランジの取付け向きによってダクトの可動範囲が異なります。取付金具Bの回転部の動きを確認の上、表示シールを参考にしながらフランジの取付け向きを決めてください。

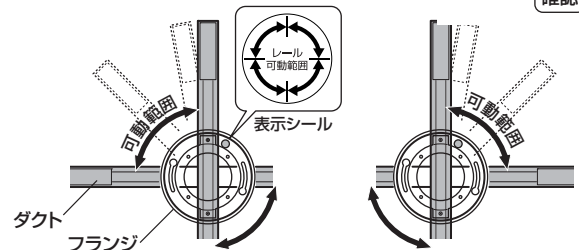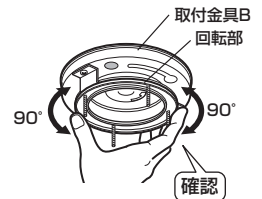

- 2 フランジの方向が決まったら取付金具Bにかぶせ、ワッシャー・ローレットナットで軽くしめてください。

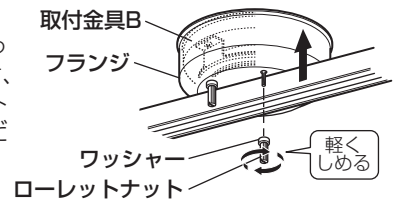


- 3 ダクトをお好みの方向に向けてください。

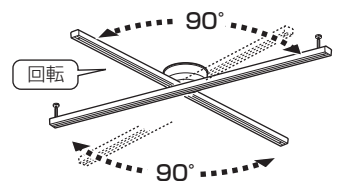

- 4 ダクトの方向が決まったらローレットナットを確実にしめてフランジを固定してください。


向きを変更する場合はローレットナットをゆるめてダクトを動かしてください。
※ダクトは必要以上に回転させないでください。
天井に傷がつくおそれがあります。

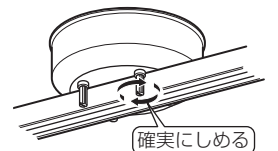

6 ダクトを安定させてください。

2個のアジャスターで、ダクトが水平かつ安定するように調節してください。


- アジャスターと天井面の間に隙間ができないようご注意ください。
- 表面の材質がやわらかい天井ではアジャスター、フランジの跡が残る場合があります。

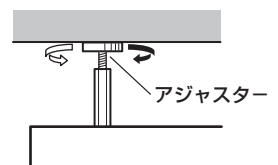

■モード設定について

使用する光源（器具）に合わせてモードを設定してください。

使用する光源（器具）	モード設定	
〈光色切替・調光型〉〈調光型〉 LED電球/LED器具 A	「調光」	点灯・消灯・調光※ができます。 ※調光比は使用するランプ、器具の種類によって異なります。
〈非調光型〉 LED電球/LED器具 B	「オン・オフ」	点灯・消灯のみ。

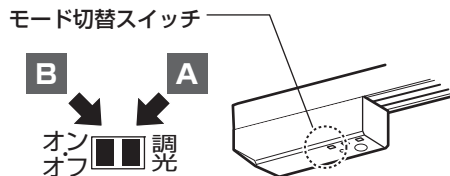

●工場出荷時は「オン・オフ」です。

ご注意

非調光型のLED電球または器具をお使いの時に調光モードにしないでください。チラつき、不点灯、ランプ（器具）の短寿命などの不具合が生じるおそれがあります。

■壁スイッチ操作について

- 壁スイッチで光色を切り替えられます。
（光色切替・調光型LED電球または器具をご使用の場合のみ）
- 壁スイッチで明るさを変えることはできません。

お知らせ

- 壁スイッチをOFFにしても明るさは記憶されます。
壁スイッチをONにすると、壁スイッチOFF前の明るさで点灯します。

リモコンで消灯後に壁スイッチをOFFにした場合、消灯状態を記憶しているため壁スイッチをONにしても点灯しません。

図の壁スイッチ操作で100%点灯します。




約1.5秒以内にOFF-ON連続操作

- 長時間使用しない場合および外出する際は、省エネのため壁スイッチをOFFにしてください。（リモコンで消灯しても待機電力を消費します）

●光色切替・調光型LED電球（器具）をご使用の場合

約1.5秒以内にOFF-ON連続操作すると光色が切り替わります

※10秒以上消灯すると「電球色」になります。

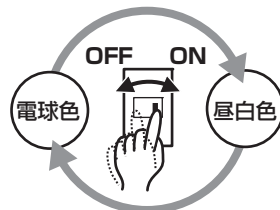

ご注意


- スイッチ操作のタイミングにより、一部のランプ（器具）の光色が切り替わらないことがあります。そのような場合は、スイッチを10秒以上OFFにするとリセットされ、すべてのランプ（器具）が電球色からスタートします。
- 壁スイッチは単独で使用してください。他の器具と共用すると誤動作の原因になります。

フランジ位置と照明器具重量について

フランジの位置により制限があります。照明器具を取り付ける際は下記の重量以内で使用してください。


- ⚠注意**
- 取り付けの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。
 - ダクトに取り付ける器具と被照射面の距離は器具本体表示および取扱説明書にしたがって十分な距離をとってください。指定距離より近すぎると、被照射物の変色・変質をおこすばかりか火災の原因になります。

【フランジがダクト中心にある場合】

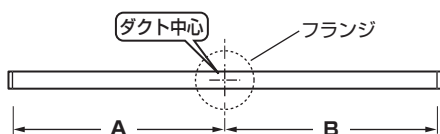


A	B
3kgまで	3kgまで

【フランジがダクト中心から10cm～20cmの場合】

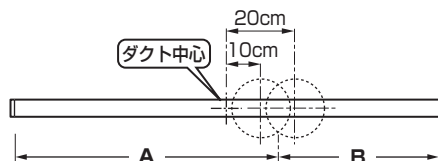


A	B
2kgまで	×（取付不可）
1.5kgまで	1.5kgまで
1kgまで	3kgまで
×（取付不可）	5kgまで

【フランジがダクト中心から10cmまでの場合】

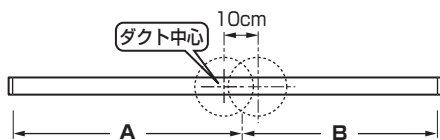

A	B
2.5kgまで	×（取付不可）
2kgまで	1.5kgまで
1.5kgまで	3kgまで
×（取付不可）	3.5kgまで

【フランジがダクト中心から20cm～30cmの場合】

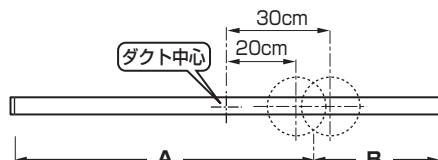

A	B
1.5kgまで	×（取付不可）
1kgまで	1.5kgまで
×（取付不可）	5kgまで

お問い合わせ・ご相談は **カスタマーサービス 03-3332-1123** へご連絡ください。

オーデリック株式会社

本 社 住所：〒168-0081 東京都杉並区宮前1-17-5 TEL：(03)3332-1111 FAX：(03)3332-1103
 カスタマーサービス 住所：〒168-0081 東京都杉並区宮前1-17-5 TEL：(03)3332-1123 FAX：(03)3332-1412