

使用上のご注意



落としたり、水をかけないでください。故障の原因となります。




送信部・器具を汚さないでください。リモコンが作動しにくくなります。



送信器は器具に向けて操作してください。天井面が極端に暗い色などの場合、感度が落ちることがあります。

以下のような場所ではリモコン操作できない場合があります。

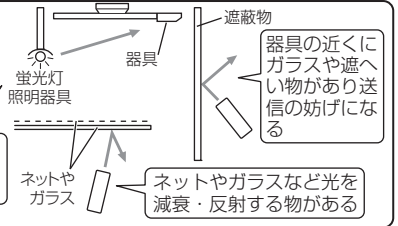

器具に蛍光灯の光が直接当たっている

ネットやガラス

ネットやガラスなど光を減衰・反射する物がある


器具の近くにガラスや遮へい物があり送信の妨げになる



調光器のついてる回路ではご使用になれません。



壁スイッチをONにしてください。OFFの場合リモコン操作できません。




器具と送信器との距離は1~3mを目安としてください。

この説明書内の照明器具のイラストは代表的な形状となっていますので、お買い求めの製品とは異なる場合があります。

付属品

- リモコンホルダー
- 木ねじ2本●単3乾電池2本

ホルダーの取り付けかた

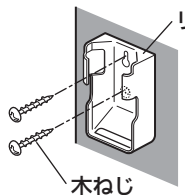


リモコンホルダー

取り付けようとする場所に送信器を合わせ、信号が器具に届くかどうか確認してください。壁面と器具との距離は3m以内が目安となります。

木ねじ

乾電池の取り付けかた

⊕ ⊖ の表示にしたがってセットしてください。

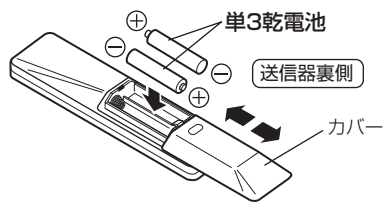

単3乾電池

送信器裏側

カバー

ご注意

- 電池交換の際は2本とも新しい電池と交換してください。1本だけですとリモコンが正しく動作しません。
- 乾電池を長期間セットしたままですと液漏れが原因で故障することがあります。長期間使用しない場合は必ず乾電池をはずしてください。
- 付属の電池は初回使用のためのものですので短期間で消耗する場合があります。
- 使用済みの乾電池は可燃ゴミに混ぜたり、燃やさないでください。破裂や液漏れの原因になることがあります。

ご注意

送信器でOFFにしても壁スイッチがONのままですと待機電力を消費します。



長時間使用しない場合は、省エネのため壁スイッチをOFFにしてください。

送信部

ECO(エコ)ボタン

最後に調光した明るさで点灯

工場出荷時は100%

最小点灯ボタン

工場出荷時は10%

調光ボタン

工場出荷時は100%~10%

ONボタン

100%点灯

OFFボタン

消灯

OFFタイマーボタン

30分/60分後に消灯(就寝時などの消し忘れを防止します)

リセットボタン

30分ボタン


OFF-TIMER 30

TIMER RESET

OFF-TIMER 60

60分ボタン

チャンネルスイッチ

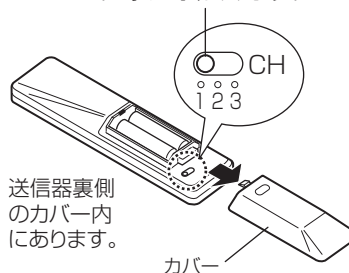


送信器裏側のカバー内にあります。

カバー

ご注意

先の尖ったものや爪でボタン操作しないでください。破損の原因になります。



ご使用になる前に・・・各種設定


●送信器と器具のチャンネル設定

ご注意 チャンネルが違っているとリモコン操作できません。


*工場出荷時は送信器、器具側ともに「1」です。

チャンネルを切り替えることにより、複数の器具を別々に操作または同時に操作できます。


※弊社のこのタイプの送信器を使用する器具に限ります。

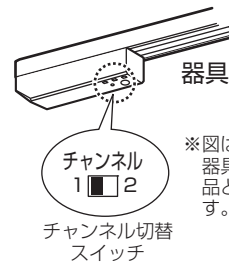

【器具2台を別々に操作する】

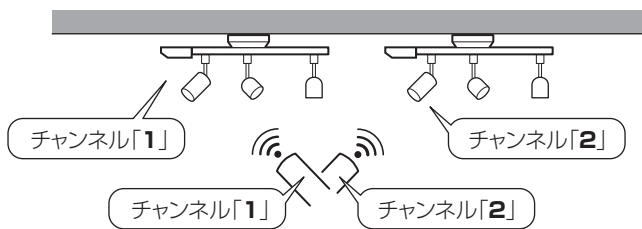

【器具2台を同時に操作する】

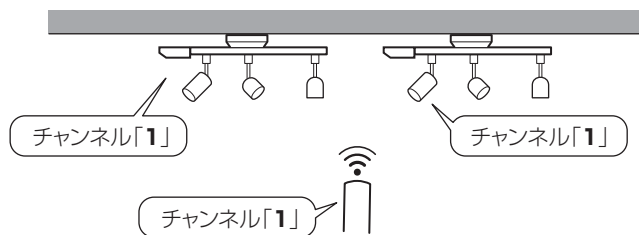

●調光下限設定

*工場出荷時は設定されていません

明るさの下限を任意に決め、それ以上の暗さにならないよう設定ができます。

また、下限まで調光していくとチラツキが生じることがあります。その場合はチラツキが生じる寸前の明るさを下限として設定してください。

〈設定方法〉

OFFタイマー30分ボタンを押した状態で、60分ボタンを短く押してください。

→指を離れた瞬間、ブザーが「ピッ」と鳴ってお知らせします

〈解除方法〉

OFFタイマー30分ボタンを押した状態で、60分ボタンを2秒以上長押ししてください。


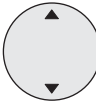


→解除されるとブザーが「ピー」と鳴ってお知らせしますので、それまで指を離さないでください



ご注意

上書き設定はできません。再設定する場合は、必ずいったん解除してから設定し直してください。

操作する

100%点灯する		ONボタンを押す
調光する		調光ボタンを押す ●100%～10%の範囲で調光ができます。(ただし、調光下限設定をしている場合は設定した明るさまで) ●ボタンを押すごとに明るさが10%ずつ増減します。
エコ点灯する		ECOボタンを押す ●調光ボタンで最後に調光した明るさで点灯します。
最小の明るさで点灯する		最小点灯ボタンを押す ●初期設定の場合は、10%の明るさで点灯します。 ●調光下限設定をしている場合は、設定した明るさで点灯します。
消灯する		OFFボタンを押す

●OFFタイマーを予約する

点灯中にOFFタイマーボタン（30分または60分）を押してください。

- ボタンを押すと同時にカウントダウンが始まります。
- OFFタイマー予約中に再度ボタンを押すと更新され、カウントダウンが再スタートします。
- 送信器でタイマーの残り時間を確認することはできません。




【解除方法】タイマー作動中にリセットボタンを押してください。

●光色を切り替える

※光色切替・調光型LED電球（器具）をご使用の場合のみ切り替えられます




点灯中に以下のスイッチを2秒以上長押ししてください。

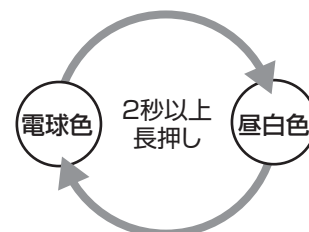- ※長押しするたびに「電球色⇄昼白色」と切り替わります。
- ※一瞬消灯してから切り替わります。



お知らせ

- 点灯状態から一旦消灯し、1.5秒以内に再点灯させた場合も光色が切り替わります。
- 10秒以上消灯した場合、再点灯すると「電球色」になります。
- 複数のランプで光色が揃わなくなってしまったときは、10秒以上消灯させてください。光色がリセットされ、次に点灯した時にはすべてのランプが電球色で揃います。

	ONボタンを2秒以上長押し ●明るさは100%で点灯します。
	ECOボタンを2秒以上長押し ●明るさは最後の調光状態で点灯します。
	最小点灯ボタンを2秒以上長押し ●明るさは、初期設定の場合は10%で、調光下限設定をしている場合は、設定した明るさで点灯します。

故障かな？と思ったら

まずはじめに→ ◎壁スイッチがONになっているか確認してください。
◎ランプが切れたりゆるんだりしていないか確認してください。

全ての操作ができない

- 送信器に乾電池が入っていない。
⇒乾電池をセットしてください。
- 乾電池が消耗している。
⇒2本とも新しいものと交換してください。(1本だけではと正しく動作しません)
- 送信器側に内蔵のリモコン制御用マイコンに誤作動が発生。
⇒電池を抜き、5分待ってから再度セットしてください。
- 器具側に内蔵のリモコン制御用マイコンに誤作動が発生。
⇒壁スイッチを10秒以上OFFにしてから再操作してください。
- 送信器と器具側のチャンネルが違っている。
⇒送信器と器具側のチャンネルを同じ数字にしてください。
器具のチャンネルがわからない場合は、送信器のチャンネルをまず「1」に合わせて操作し、動かない場合は「2」に合わせて操作してみてください。
送信器のチャンネル切替スイッチが「3」になっている場合は操作できません。「1」か「2」に合わせてください。

リモコンの利きが悪い

- 器具が障害物で遮られている。
⇒障害物を避けて送信してください。
- 操作する際ボタンを確実に押していない。
⇒ボタンの端などを押した場合正確に操作できないことがあります。操作する際はボタンの中心部を押してください。
- 送信部が器具に向けられていない。
⇒送信部を確実に器具に向けて送信してください。
⇒複数の器具を使用する場合、同じチャンネルにしても器具同士が離れていると一方の器具が受信しにくくなる場合があります。この場合反応しなかった器具に向けてもう一度送信してください。
- 送信部・受信部が汚れている。
⇒柔らかい布で拭いてください。

調光ができない

- 非調光型のLED電球(器具)を使用している。
⇒調光型のLED電球(器具)にかえてください。
- 明るい点灯状態で、調光下限設定されている。
⇒調光下限設定を解除するか、設定をし直してください。
- (調光型のLED電球または器具を使用している場合)モード設定が「オン・オフ」になっている。
⇒「調光」に切り替えてください。

光色切替ができない

- 光色切替・調光型LED電球(器具)以外のランプを使用している。
⇒光色切替・調光型LED電球または器具にかえてください。

光色が揃わない

- ランプのバラつきにより発生することがあります。
(壁スイッチ操作で光色を切り替える際、操作のタイミングにより発生することがあります)
⇒リモコンか壁スイッチで10秒以上消灯させてください。
光色がリセットされ、次に点灯した時にはすべてのランプ(器具)が電球色で揃います。

以上の処置をしても正常に作動しない場合は販売店にご連絡ください。

お問い合わせ・ご相談は **カスタマーサービス 03-3332-1123** へご連絡ください。

オーデリック株式会社

本 社 住所：〒168-0081 東京都杉並区宮前1-17-5 TEL：(03)3332-1111 FAX：(03)3332-1103
カスタマーサービス 住所：〒168-0081 東京都杉並区宮前1-17-5 TEL：(03)3332-1123 FAX：(03)3332-1412